Inspiring Innovation • Persistent Perfection

日本語

ASUS All–in–One PC

ユーザーマニュアル

ET2301 Series

J8285
2013年11月

COPYRIGHTについて

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証も行いません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害 (利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む) に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はありません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、内容は予告なしに 変更されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容についてASUSは責任を負いません。

Copyright © 2013 ASUSTeK Computer, Inc. All Rights Reserved.

責任制限

この責任制限はASUSの、或は他の責任の不履行により、ユーザーがASUSから損害賠償を受ける権利が生じた場合に発生します。

このようなケースが発生した場合は、ユーザーのASUSに損害賠償を請求する権利の有無にかかわらず、ASUSは肉体的損害 (死亡したケースを含む) と不動産及び有形動産への損害のみに賠償責任を負います。或は、それぞれの製品の記載された協定価格を限度とし、「Warranty Statement」のもとに生じる法的義務の不作為または不履行に起因するいかなる実害と直接的な被害のみに対して賠償責任を負います。

ASUSは「Warranty Statement」に基づき、不法行為または侵害行為が発生した場合と、契約に基づく損失や損害が生じた場合及びその主張に対してのみ賠償し、責任を負います。

この責任制限は、ASUSの供給者または販売代理店にも適用されます。賠償の際は、ASUSとその供給者及び購入した販売代理店を一集合体としてその限度額を定めており、その限度額に応じた賠償が行われます。

以下のケースに対しては、ASUSとその供給者及び販売代理店がその可能性を指摘されている場合においても、ASUSはいかなる賠償及び保証を行いません。

(1) ユーザーが第三者から請求されている申し立て
(2) ユーザーの個人情報やデータの損失
(3) 特殊、偶発的、或は間接的な損害、または 貯蓄や諸利益を含むあらゆる結果的な経済的損害

サービスとサポート

マルチ言語サポートサイトを開設しました。下のリンクで画面右上の「Global/English」を「Japan/日本語」に選択してください。
http://support.asus.com

日本語

もくじ

このマニュアルについて....5
安全に関する情報....7
パッケージの内容....9

Chapter 1: ハードウェアのセットアップ

オールインワンPCについて....11
- 前面....11
- 背面....13
- 左側....15
- 右側....16

Chapter 2: オールインワンPCを使用する

オールインワンPCの位置を決める....21
ワイヤレスキーボードとマウスを接続する....23
オールインワンPCの電源をONにする....24
オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー....25
HDMI デバイスでオーディオ出力構成を行う....27
タッチ操作....29
Ai Crosslink機能 (Thunderboltポート搭載モデルのみ)....31
- Ai Crosslinkをインストールする....31
- Ai Crosslinkのインストールに関するトラブルシューティング....32
- Ai Crosslinkのセットアップ....33
- Ai Crosslink機能....34

デバイス共有機能....35

Chapter 3: Windows® 8環境で使用する

初めて起動する (Windows® 8、Windows® 8 Professional)....37
Windows 8 ロック画面....37
Windows®UI....38
- スタート画面....38
- Windows® アプリ....39
- ホットスポット....39

Windows®アプリと一緒に使用する....42
- アプリの起動....42
- アプリのカスタマイズ....42
- すべてのアプリ画面へのアクセス....43
- チャームバー....44
- スナップ機能....46

日本語

もくじ

その他キーボードのショートカット 47
本機の電源をOFFにする 48

Chapter 4: インターネットへの接続

Windows® 8でWi-Fi接続をセットアップする 49
Windows® 8で有線接続を構築する 50
動的IP (ダイナミックIP) ネットワーク接続の設定 50
静的IP (スタティックIP) ネットワーク接続の設定 53
Bluetoothワイヤレス接続 (特定モデルのみ) 54

Chapter 5: システムをリカバリーする

UEFI BIOS Setupを起動する 57
システムをリカバリーする 58
オールインワンPCのWindows8をリフレッシュ 58
オールインワンPCのWindows8をリセット 58
システムイメージファイルからのリカバリー 60

付録

ご注意 63

このマニュアルについて

このマニュアルには本機のハードウェアとソフトウェアについての説明が記載されており、以下のChapterから構成されています。。

Chapter 1: ハードウェアのセットアップ

本機のハードウェアコンポーネントについての説明が記載されています。

Chapter 2: オールインワンPCを使用する

本機の使用方法についての説明が記載されています。。

Chapter 3: Windows® 8環境で使用する

Windows®8の使用方法についての説明が記載されています。。

Chapter 4: インターネットへの接続

有線/Wi-Fi接続への接続方法についての説明が記載されています。

Chapter 5: システムをリカバリーする

リカバリーオプションについての説明が記載されています。

付録

製品の規格や海外の法令についての説明が記載されています。

このマニュアルの表記について

本製品を正しくお取り扱いいただくため、以下の表記をご参照ください。

重要: 作業を完了するために従わなければならない指示です。

注: 作業を完了するためのヒント等の追加情報です。

警告: 作業を完了する際、人体への危険を避けるため、また本機のコンポーネントへの損害、本機内のデータの消失を避けるために、必ず従わなければならない指示です。

アイコン

タスクを完了するために使用するデバイスを表しています。

タッチスクリーンを使用します。

キーボードを使用します。

表記

太字　選択するメニューや項目を表示します。

斜字　文字やフレーズを強調するときに使用します。

このマニュアルに記載の図やスクリーンショットはすべて参考用です。実際の製品仕様やソフトウェアの画像は、地域により異なる場合があります。最新情報は弊社サイトでご確認ください。
(http://www.asus.co.jp)

安全に関する情報

本機はITの最新安全規格を満たすよう設計されており、それら基準を満たすことが実証されていますが、より安全にお使いいただくため、ご使用の前には以下の安全に関する注意事項をよくお読みください。

本機をセットアップする

- 本機を使用する前に、本マニュアルに記載の説明及び指示をすべて読み、それに従ってください。
- 湿気のある場所および熱を発する熱源のそばで本機を使用しないでください。
- 設置する際は安定した水平面に設置してください。
- ケースの開口部は通気孔です。紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔を塞がないようにしてください。設置の際は、本体と壁などの間にスペースを空けて設置してください。また、通気孔に物を入れる等の行為はお止めください。
- 動作可能な温度環境は周囲温度 0℃～40℃の間です。
- 延長コードを使用する際は、接続したすべてのデバイスの定格電流の総量が、延長コードの定格電流を超過しないようにしてください。

使用中のお手入れ

- 電源コードを踏まないでください。また、物を乗せないでください。
- 本機に液体がかからないようにしてください。
- 本機の電源がOFFのときも、微量の電流が流れています。本機のお手入れをする際は、必ず電源ケーブル、モデムケーブル、ネットワークケーブル等のケーブルをすべて抜いてください。
- タッチ画面のタッチ感度が落ちないよう、定期的なお手入れが必要です。画面は異物や埃がたまらないように常に清潔に保ってください。
  お手入れの手順:
  - 本機の電源を切り、電源コードを外します。
  - 所定のクリーニングクロスの上に家庭用ガラスクリーナーを少量吹きかけ、画面の表面をやさしく拭き取ります。
  - 画面にクリーナーを直接吹きかけないでください。
  - 画面のお手入れの際は、研磨クリーナーや目の粗い布を使用しないでください。
- 以下のような技術的な問題が発生した場合は電源コードを抜き、公認の販売代理店あるいはコールセンターにご相談ください。
  - 電源コード/プラグが破損している。
  - 本機内部に液体が入った。
  - 本マニュアルの指示通りに操作してもシステムが正常に動作しない。
  - 本機が落下した、またはキャビネットが破損した。
  - システムのパフォーマンスに異変が生じた。

イヤホン及びヘッドホンからの音圧

イヤホンやヘッドホンからの過度な音圧は、難聴などの聴覚障害の原因となる場合があります。ボリュームコントロールやイコライザーを基準値以外に設定した場合、イヤホンやヘッドホンの出力電圧が増加し音圧が高くなることがありますので注意してください。

TVチューナー (特定モデルのみ)

Note to CATV System Installer—This reminder is provided to call the CATV systems installer's attention to Section 820-93 of the National Electric Code, which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specify that the Coaxial cable shield be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

アダプター

1. アダプターの仕様

    入力電圧: 100–240Vac
    入力周波数: 50-60Hz
    定格出力電流: 180W (19.5V、9.23A)
    定格出力電圧: 19.5Vdc

2. 電源プラグはコンセントに直接差し込み、また本機とコンセントの距離をあまり離さないで使用することをお勧めします。

パッケージの内容

オールインワンPC ET2301	ワイヤレスキーボード	ワイヤレスマウス
	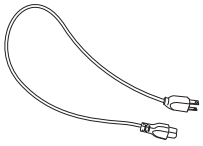	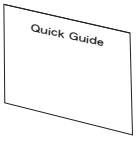
ACアダプター	電源コード	クイックスタートガイド
		
ワイヤレスキーボードとマウス USBレシーバードングル	サブウーファ (特定モデルのみ)	リモコン (TVチューナー付モデルのみ)
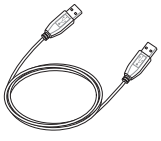	**注:** 本マニュアルに記載の図はすべて参考用です。実際の製品仕様やソフトウェアの画像は、地域により異なる場合があります。	
ASUS Linkケーブル		

Chapter 1: ハードウェアのセットアップ

オールインワンPCについて

前面

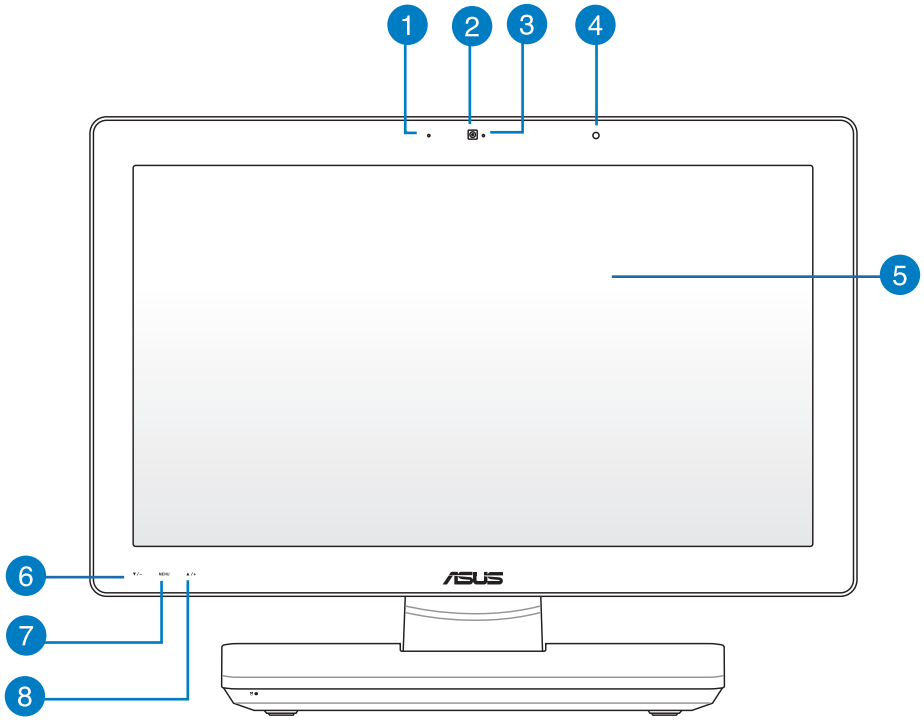

1 **内蔵型デジタルマイク**

ビデオ会議や音声ナレーション、録音やマルチメディアアプリケーション等にご使用ください。

2 **ウェブカム**

内蔵デジタルマイクおよび内蔵ウェブカムを使うと、オンラインでビデオチャットができます。

3 **ウェブカムLED**

内蔵ウェブカムが有効になっていることを示します。

4 **リモコンレシーバー**

リモコンからの赤外線信号を受信します。

5 **タッチ式液晶ディスプレイ**

最高解像度1920×1080の23インチLCDディスプレイはタッチ機能搭載で、最大10点までのマルチタッチに対応しています。

6 **メニューダウンボタン**

このボタンを押すと、メニューが表示されたときにオプションを下に移動することができます。

7 **メニューボタン**

このボタンを押すと、メニューが表示されます。このボタンを押すと、ハイライト表示されたオプションを入力/選択することができます。

8 **メニューアップボタン**

このボタンを押すと、メニューが表示されたときにオプションを上に移動することができます。

背面

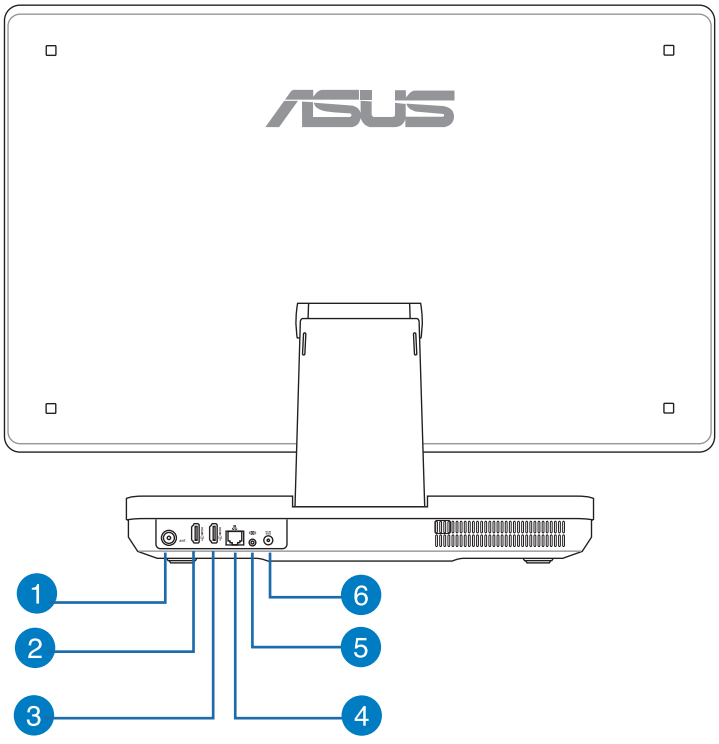

1 アンテナソケット (特定モデルのみ)

標準型屋内用/屋外用アンテナのオスコネクターを接続し、テレビ信号を受信します。

> **注:** アンテナソケットはテレビチューナーカード搭載の特定モデルのみに搭載されています。

2 HDMI 入力ポート

HDMI入力モードで、セットトップボックスやDVDプレーヤーなどの他のソースからの動画/音声信号を受信します。

3 HDMI 出力ポート

HDMI 入力ポート搭載のLCDモニターやプロジェクター等のデバイスを接続します。

4 LANポート

8ピンRJ-45LANポートは標準イーサネットケーブルに対応し、LANに接続することができます。

5 サブウーファジャック

オールインワンPCのサブウーファを接続します。強力なバス音でマルチメディアファイルを再生することができます。

6 電源入力

付属のACアダプターを接続し、付属のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因となります。

警告: ACアダプターは、使用中高温になることがあります。アダプターを物で覆ったり、また身体に密着させて使用しないでください。

左側

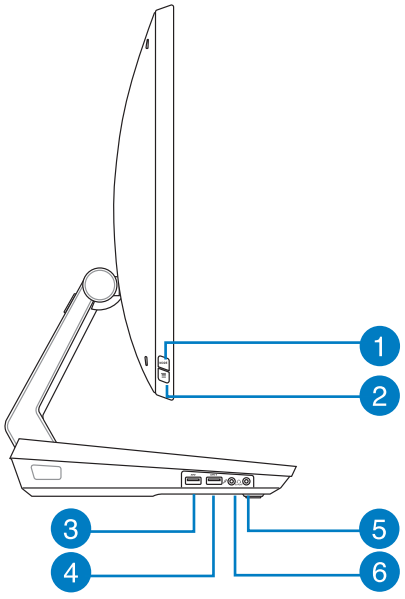

1 **モードボタン**
このボタンを押すと、ディスプレイ信号ソースがPCからHDMI入力に切り替わります。

2 **メニューロック**
フロントパネルのメニューボタンの有効/無効を切り替えます。

3 **USB 3.0ポート**
5Gbit/sのデータ転送速度を提供し、USB2.0との下位互換性があります。

4 **USB 3.0ポート**
5Gbit/sのデータ転送速度を提供し、USB2.0との下位互換性があります。
このポートはAI Charger II機能に対応しており、対応デバイスを急速充電することができます。AI Charger II 機能を有効にするには、「**デスクトップ**」→「**AI Suite II**」→「**AI Charger II**」の順に進み、「**Enable**」に設定します。

5 **ヘッドホン出力/S/PDIF出力コンボジャック**
スピーカー、ヘッドホン、S/PDIFオーディオデバイスを接続することができます。

6 **マイクジャック**
マイクを接続します。ビデオ会議や音声ナレーション、録音等にご使用いただけます。

右側

ET2301INTH

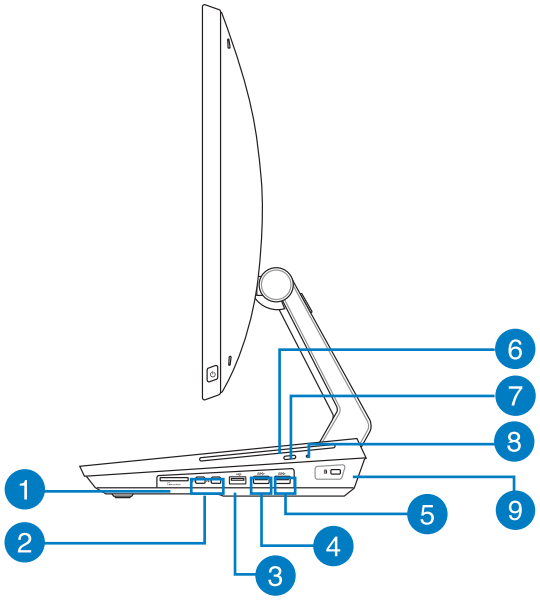

1 6イン1メモリーカードリーダー

本機にはメモリーカードリーダーが1基内蔵されており、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、携帯電話、PDAなどの装置で使用されるMS/MS-Pro/MMC/SD/ SDXC/SDHCカードを読み取ることができます。

重要: メモリカードは、一方向にしかスロットに挿入することができないように設計されています。ラベルが下向きになるよう、カードを挿入します。カードをスロットに無理に挿入しないでください。カードの損傷の原因となります。

2 ThunderBolt ポート

Thunderboltアダプターで本機をDisplayPort、VGA、DVI、HDMI 外付けディスプレイ*に接続します。Intel® Thunderbolt™ Technologyの高解像度をお楽しみください。

重要: *Thunderboltポートは、Windows®用のThunderbolt対応の外部ディスプレイを接続することができます。 Windows®環境でのThunderbolt対応デバイスの詳細は次のサイトをご参照ください。
https://thunderbolttechnology.net/products

注: Thunderbolt対応デバイス使用の際は、販売元のウェブサイトも併せてご参照ください。

3 USB 2.0ポート

USB 2.0対応のキーボードやマウス、カメラ、ハードディスク等のデバイスを接続することができます。

4 USB 3.0ポート

5Gbit/sのデータ転送速度を提供し、USB2.0との下位互換性があります。

このUSB 3.0ポートはデバイス共有機能に対応しています。このポートにASUS Linkケーブルを接続し、ノートパソコンやAndroidタブレット等のデバイスを接続します。

注: デバイス共有機能については、「デバイス共有機能」をご参照ください。

5 USB 3.0ポート

5Gbit/sのデータ転送速度を提供し、USB2.0との下位互換性があります。

このUSB 3.0ポートはAi Crosslinkに対応しています。このポートにASUS Linkケーブルを接続し、他のWindows® 8コンピューターを接続します。

注: Ai Crosslinkのセットアップについては、「Ai Crosslin l k」をご参照ください。

6 光学ドライブ

本機に内蔵の光学ドライブはCD/DVD/Blu-ray ディスク (BD) をサポートするものや、Recordable (R) またはRe-writable (RW) をサポートするものもあります。搭載の光学ドライブについての詳細は仕様一覧でご確認ください。

7 光学ドライブイジェクトボタン

イジェクトボタンを押すと光学ドライブのドライブトレイが出てきます。

8 光学ドライブの手動イジェクトホール

イジェクトボタンが動作しない場合、このイジェクトホールで光学ドライブトレイを手動で開きます。

警告: イジェクトボタンが動作しない場合以外は、手動イジェクトホールを使用しないでください。

9 Kensington® ロックホール

Kensington® 互換セキュリティ製品と併用して、本機を固定することができます。

ET2301IUTH

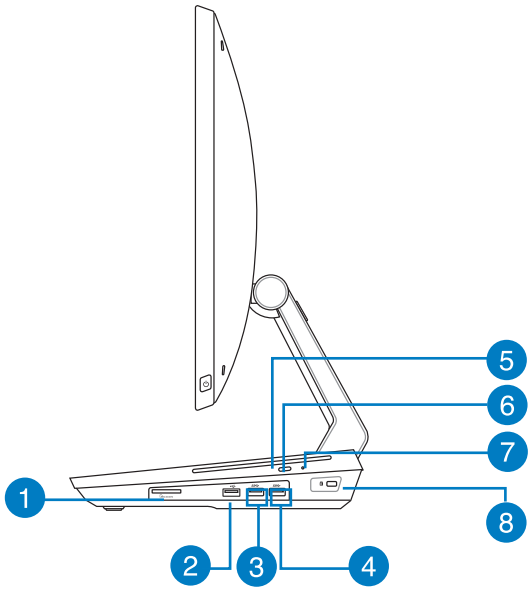

1 6イン1メモリーカードリーダー

本機にはメモリーカードリーダーが1基内蔵されており、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、携帯電話、PDAなどの装置で使用されるMS/MS-Pro/MMC/SD/ SDXC/SDHCカードを読み取ることができます。

重要: メモリカードは、一方向にしかスロットに挿入することができないように設計されています。ラベルが下向きになるよう、カードを挿入します。カードをスロットに無理に挿入しないでください。カードの損傷の原因となります。

2 USB 2.0ポート

USB 2.0対応のキーボードやマウス、カメラ、ハードディスク等のデバイスを接続することができます。

3 USB 3.0ポート

5Gbit/sのデータ転送速度を提供し、USB2.0との下位互換性があります。

このUSB 3.0ポートはデバイス共有機能に対応しています。このポートにASUS Linkケーブルを接続し、ノートパソコンやAndroidタブレット等のデバイスを接続します。

注: デバイス共有機能については、「デバイス共有機能」をご参照ください。

4 **USB 3.0ポート**

5Gbit/sのデータ転送速度を提供し、USB2.0との下位互換性があります。

5 **光学ドライブ**

本機に内蔵の光学ドライブはCD/DVD/Blu-ray ディスク (BD) をサポートするものや、Recordable (R) またはRe-writable (RW) をサポートするものもあります。搭載の光学ドライブについての詳細は仕様一覧でご確認ください。

6 **光学ドライブイジェクトボタン**

イジェクトボタンを押すと光学ドライブのドライブトレイが出てきます。

7 **光学ドライブの手動イジェクトホール**

イジェクトボタンが動作しない場合、このイジェクトホールで光学ドライブトレイを手動で開きます。

> **警告:** イジェクトボタンが動作しない場合以外は、手動イジェクトホールを使用しないでください。

8 **Kensington® ロックホール**

Kensington® 互換セキュリティ製品と併用して、本機を固定することができます。

Chapter 2: オールインワンPCを使用する

オールインワンPCの位置を決める

1. 本機をデスク等の安定した平らな場所に設置します。

2. ディスプレイパネルの角度を5～177度の間で調整することができます。

重要: 推奨値を超えた角度にディスプレイを調整しないでください。本機が故障する恐れがあります。

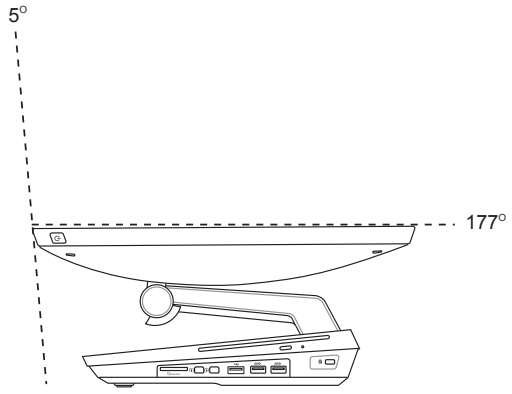

3. ディスプレイの角度を調整するには、左手で左下を、右手で右上を支えながら調整します。

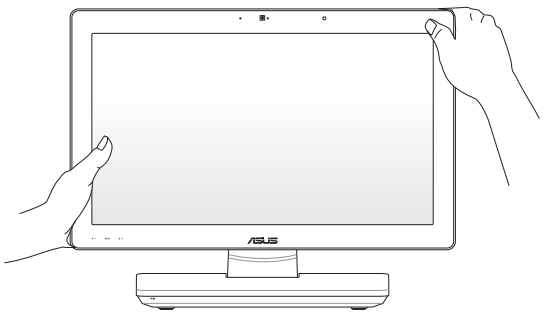

4. 適切な角度になるまで、両手で支えながらディスプレイを慎重に傾けます。

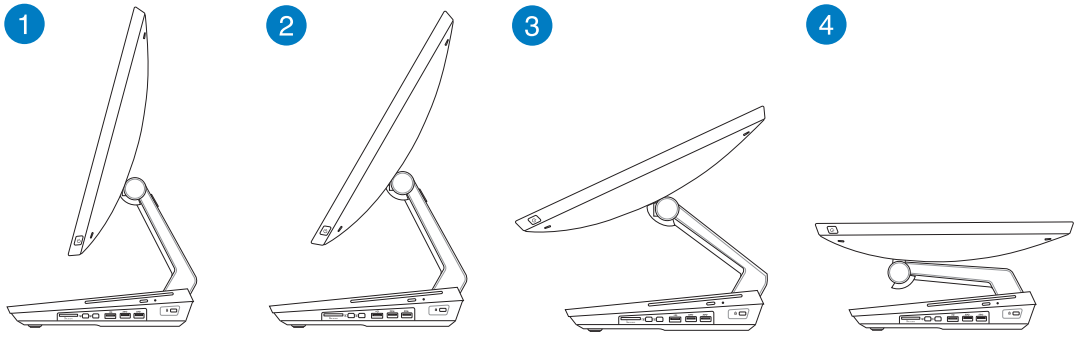

ワイヤレスキーボードとマウスを接続する

1. 無線キーボードとマウスに電池をセットします。
2. キーボードとマウス用ワイヤレスドングルをUSBポートに接続します。

注: USB 2.0ポートにワイヤレスドングルを接続することをお勧めします。

3. 以上の設定でワイヤレスキーボードとマウスの設定は完了です。

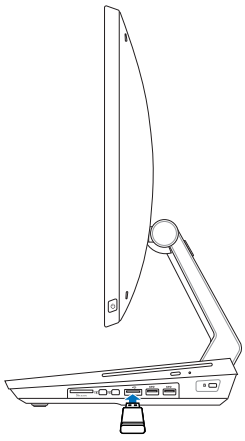

注:

- ワイヤレスキーボードとマウスの接続が切断された場合は、ワイヤレスドングルの抜き差しを行い、再接続をしてください。無線通信の衝突を避けるため、他のWi-Fi デバイスを使用する場合は、20 cm 以上間隔を開けてください。
- 本マニュアルに記載の図はすべて参考用です。キーボードとマウスの実際の外観および仕様は、地域により異なることがあります。

オールインワンPCの電源をONにする

付属のACアダプターをバックパネルのDC入力ジャックに接続し (1 2 3)、右パネルの電源ボタンを押し (4)、電源を入れます。

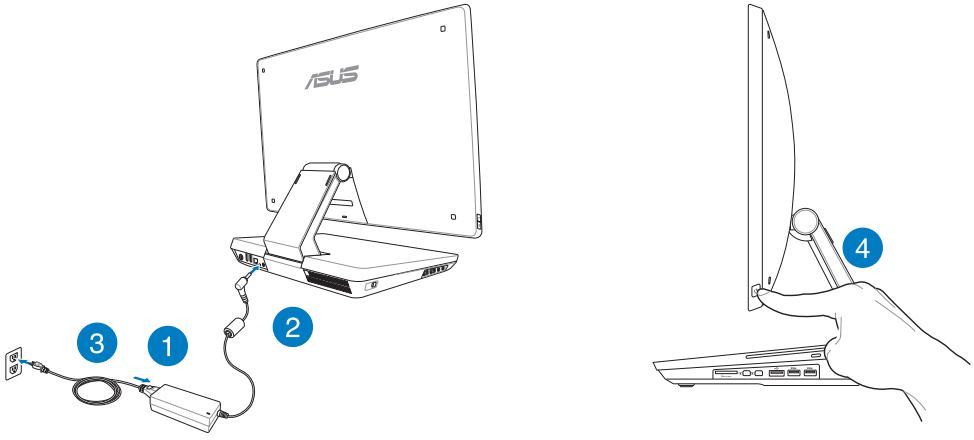

警告: DCプラグを本機に接続する前にAC電源コードをコンセントに接続しないでください。AC/DCアダプターの故障の原因となります。

注: 本機の電源をOFFにする手順は「Windows® 8環境で使用する」の「オールインワンPCの電源をOFFにする」をご参照ください。

オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー

次の操作を行うとOSDメニューが表示されます。

1. フロントパネルの**MENU**ボタンを押す。
2. バックパネルのHDMI入力ポートにHDMIケーブルを接続する。

OSDメニューを使用する

OSDメニューを表示するには、フロントパネルのメニューボタンを押します。OSDメニューの操作やOSDの設定変更は、フロントパネルのメニューアップ/ダウンボタンで行います。選択した機能を有効にするには、メニューボタンを押します。

注: フロントパネルの各ボタンの位置は、「オールインワンPCについて」をご参照ください。

Panel Off

本機のディスプレイの電源をOFFにします。

Color (色)

- **Brightness (明るさ):** 0～100の設定値で調整することができます。
- **Contrast (コントラスト):** 0～100の設定値で調整することができます。
- **Color Temp (色温度):** 4つの色モードがあります (Cool、Normal、Warm、User mode)。

Image (画像)

- **Sharpness (鮮明度):** 0～100の設定値で調整することができます。
- **Aspect Control (アスペクトコントロール):** アスペクト比を切り替えます (「Full」または「OverScan」)。この設定は、本機を標準デスクトップLCDモニターとして使用しているときだけ利用することができます。
- **Auto Adjust (自動調整):** ディスプレイの水平位置 (H-Position) と垂直位置 (V-Position) を調節します。この機能は、本機を標準デスクトップLCDモニターとして使用しているときだけ利用することができます。

Input Select (入力選択)

- **PC:** 本機が生成する動画を表示します。
- **HDMI:** HDMI入力ポートからの動画入力を表示します。

System Setup (システム設定)

- **OSD Setup (メニュー設定):**
  1. H-Position: OSDメニューの水平位置 (H-Position) を調整します。
  2. V-Position: OSDメニューの垂直位置 (V-Position) を調整します。
  3. OSD Timeout: OSDメニューの表示時間を10～120秒の間で設定します。
  4. DDC/CI: DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) 機能の有効/無効を設定します。
- **Information (情報):** 解像度とリフレッシュレートを表示します。
- **Language (言語):** OSDでの使用言語を設定します。
- **Device Share (デバイス共有):** デバイス共有機能の有効/無効を設定します。有効にすると、**Input Select** メニューの**HDMI**の項目が**HDMI with Device Share**に切り替わります。
- **All Reset (すべてリセット):** すべてのOSD設定をデフォルト設定に戻します。

Exit

OSDメニューを終了します。

入力信号の選択

Input Select メニューは、左パネルのThunderboltポートにThunderboltケーブルを、またはHDMIポートにHDMIケーブルを接続すると表示されます。メニューアップボタンまたはメニューダウンボタンで入力ソースを選択し、メニューボタンを押して設定を有効にします。詳細は「**Input Select**」をご参照ください。

HDMI デバイスでオーディオ出力構成を行う

HDMI TVをオーディオ出力デバイスとして利用する場合は、以下の手順でオーディオ設定を行います。

手順

1. スタート画面から「**デスクトップ**」をクリックし、デスクトップモードを起動します。

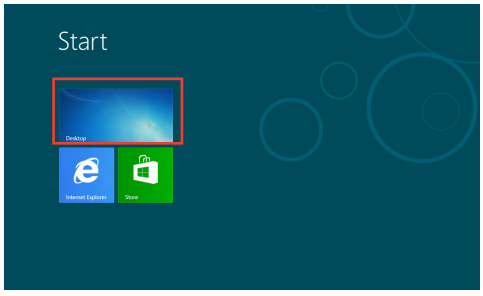

> **注:** 詳細は「Windows® 8環境で使用する」の「スタート画面」をご参照ください。

2. タスクトレイの音量ミキサーアイコンを右クリックし、「**再生デバイス**」をクリックします。

3. 再生画面から、「**デジタル オーディオ (HDMI)**」を選択します。
4. 「**構成**」をクリックすると、スピーカーセットアップ画面が表示されます。

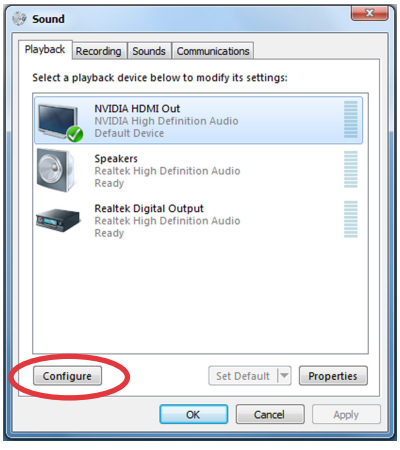

5. 「**ステレオ**」を選択し、「**次へ**」をクリックします。

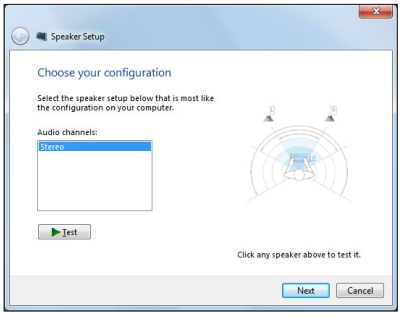

6. 「**フロント左とフロント右**」を選択し、「**次へ**」をクリックします。
7. 「**完了**」をクリックし、セットアップ画面を閉じます。

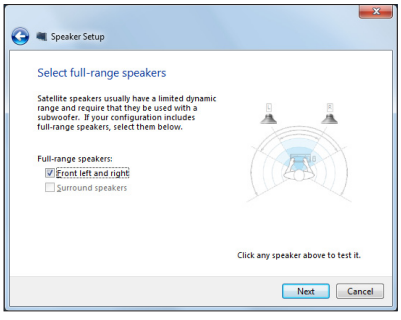

タッチ操作

タッチ操作を行うことで、プログラムの起動や本機の設定画面を開くことができます。タッチ操作は本機のディスプレイパネル上で行い、各機能を有効にすることができます。

タッチの種類

左側からなぞる

左側からなぞり、起動中のアプリをシャッフルします。

右側からなぞる

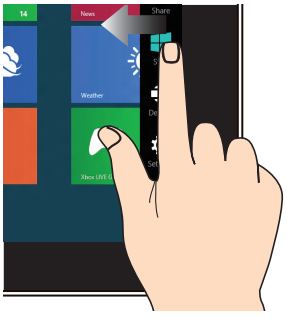

右側からなぞり、チャームバーを起動します。

上側からなぞる

- スタート画面で、画面の上側からなぞると、すべてのアプリバーが表示されます。
- 起動中のアプリを上側からなぞると、メニューが表示されます。

指でのスライド

指を上下に移動すると上下方向へのスクロール、左右に移動すると前後の画面が切り替わります。

ズームアウト

タッチパネル上で2本の指先の間隔を狭めます。

ズームイン

タッチパネル上で2本の指先の間隔を広げます。

タップ・アンド・ホールド

- アプリを移動するには、アプリタイルをタップしたまま移動先までドラッグします。
- アプリを閉じるには、アプリの上側をタップしたまま、画面の下側までドラッグします。

タップ/ダブルタップ

- アプリを起動するには、アプリをタップします。
- デスクトップモードでダブルタップすると、そのアイテムが起動します。

Ai Crosslink機能 (Thunderboltポート搭載モデルのみ)

Ai Crosslinkは本機と他のWindows®PCの間で、マルチメディアファイルやテキスト、ファイルのコピー/貼り付け、ドラッグ&ドロップを行うことができます。

Ai Crosslinkをインストールする

手順

1. Ai Crosslink対応のUSB 3.0ポートに、付属のASUS Linkケーブルの一方のコネクターを接続します。

注:

- Ai Crosslinkをセットアップする際は、付属のASUS Linkケーブル以外は使用しないでください。付属のASUS Linkケーブル以外のケーブルを使用すると、ポートが損傷する恐れがあります。
- Ai Crosslink対応のUSB 3.0ポートの位置は、「オールインワンPCについて」をご参照ください。

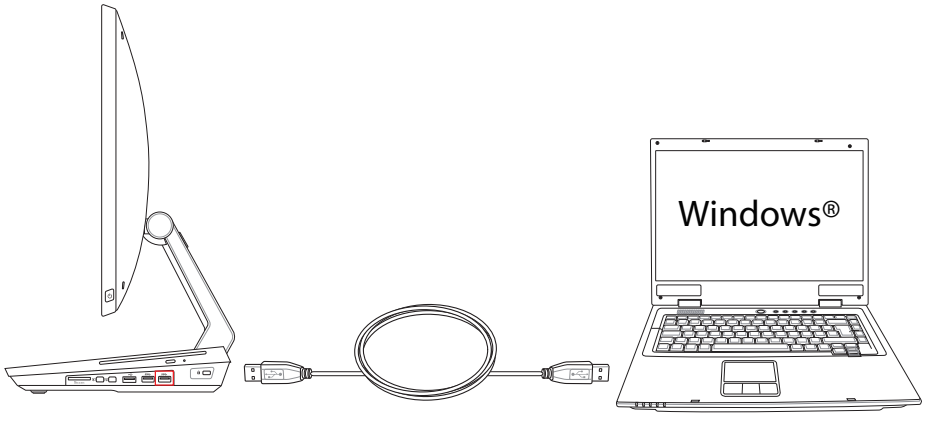

2. Windows®環境のPCのUSBポートに、ASUS Linkケーブルのもう一方のコネクターを接続します。
3. 本機のデスクトップ上のASUS Ai Crosslinkウィジェットの場所を確認します。Ai Crosslinkロゴをクリックします。

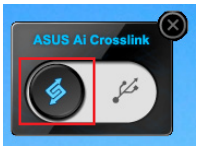

4. 他のWindows®デバイスで、Ai Crosslinkセットアップ CDを示すポップアップが表示されます。「**Run AACLoader.exe**」をクリックし、インストールを開始します。

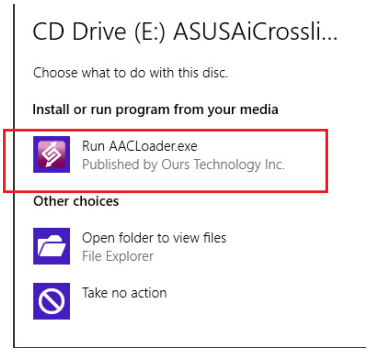
CD Drive (E:) ASUSAiCrossli...
Choose what to do with this disc.
Install or run program from your media
Run AACLoader.exe
Published by Ours Technology Inc.
Other choices
Open folder to view files
File Explorer
Take no action

5. ASUS Ai Crosslinkウィンドウが表示されれば、セットアップは完了です。

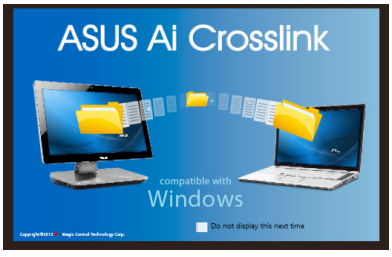

Ai Crosslinkのインストールに関するトラブルシューティング

1. Windows® 8デバイスでAi Crosslinkセットアップ CDのポップアップが表示されない場合は、ASUS Linkケーブルが正しく接続されているかどうか、確認してください。

2. ファイルマネージャーを起動します。ASUS AI Crosslinkアイコンをクリックします。

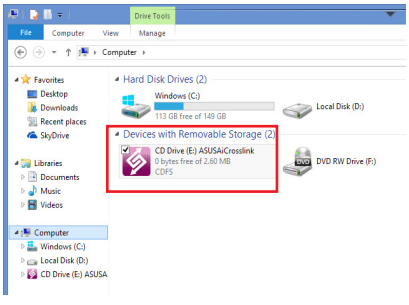

3. 「**AACLoader.exe**」をクリックし、Ai Crosslinkをインストールします。

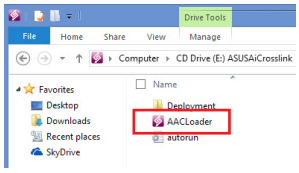

Ai Crosslinkのセットアップ

1. タスクトレイ上のASUS AI Crosslinkアイコンをクリックします。

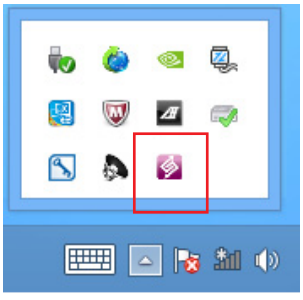

2. コンテキストメニューで、「**The Position of Other PC**」をクリックし、他のPCの場所を選択します。

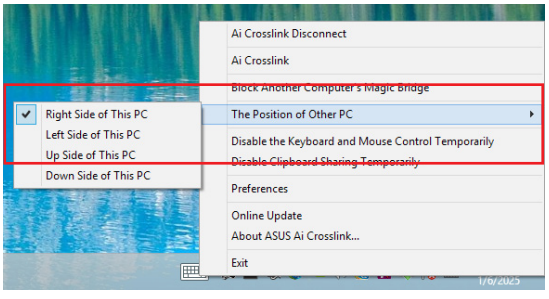

3. キーボードとマウスのコントロール、通知、クリップボードのアイテムの共有などの追加オプションは、「**Preferences**」をクリックします。

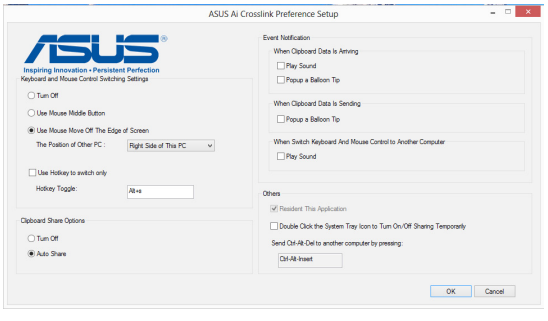

Ai Crosslink機能

Ai Crosslink機能では次の操作を行うことができます。

- 「**Preferences**」の「**Use Mouse Off the Edge of Screen**」をクリックし、2台のPCのディスプレイ間でマウスのポインターを移動することができます。
- 1台目のPCのキーボードを使用し、もう1台のPC上で文字を入力することができます。
- 2台のPC間で文字や画像をコピー&ペーストすることができます。
- 2台のPC間でファイルやフォルダーをドラッグ&ドロップすることができます。

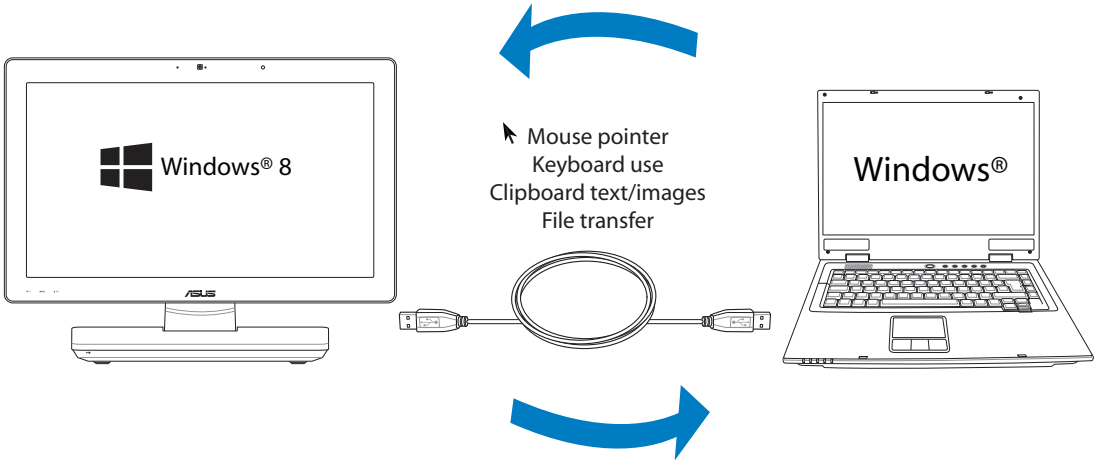

デバイス共有機能

本機は標準デスクトップLCDモニターとして使用でき、デバイス共有機能を有効にすると、本機のタッチスクリーン画面やWebカメラ*、マウス、キーボード、ディスプレイ等をノートパソコンやデスクトップPC、Androidタブレット等の接続デバイスとの間で各種機能を共有することができます。

注: デバイス共有機能では、Microsoft Windows®を使用していないWebカメラやタッチスクリーンにはアクセスすることができません。

1. OSDメニューの**System Setup**メニューで**デバイス共有**機能を有効にします。

注: OSDにアクセスする手順については、「オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー」をご参照ください。

2. デバイス共有機能対応のUSB 3.0ポートに、付属のASUS Linkケーブルの一方のコネクターを接続します。

注:

- デバイス共有機能をセットアップする際は、付属のASUS Linkケーブル以外は使用しないでください。付属のASUS Linkケーブル以外のケーブルを使用すると、ポートが損傷する恐れがあります。
- デバイス共有機能対応のUSB 3.0ポートの位置は、「オールインワンPCについて」をご参照ください。

3. ノートパソコン、デスクトップPC、またはAndroidタブレットのUSBポートにASUS Linkケーブルのもう一方のコネクターを接続します。

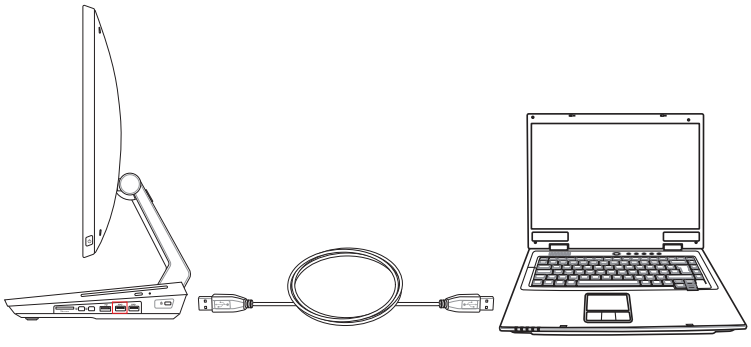

4. ディスプレイを共有するには、本機のHDMIポートにオス-オスのHDMIケーブルの一方のコネクターを接続します。デスクトップPC、ラップトップPCやAndroidタブレットにHDMIケーブルのもう一方のコネクターを接続します。

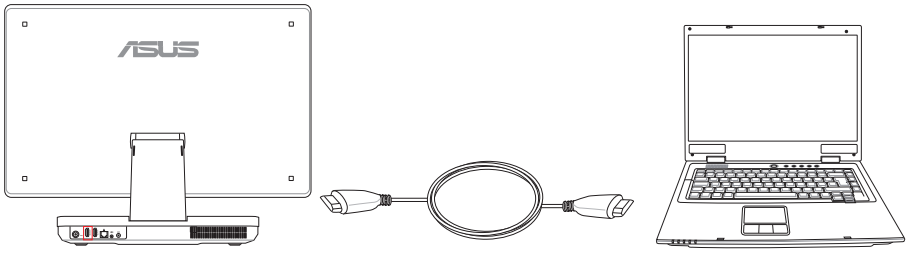

5. **Input Select** OSDメニューはHDMIケーブルをバックパネルのHDMI入力ポートポートに接続すると表示されます。メニューアップボタンまたはメニューダウンボタンで入力ソースを選択し、メニューボタンを押して設定を有効にします。

注:

- デフォルト設定では、本機はPCモード (本機はディスプレイ入力ソース) に設定されています。デバイス共有機能を有効にした状態でも、タッチスクリーン、Webカメラ、バックパネルUSBポートは本機に制御されます。
- デバイス共有機能を有効にした状態で、ディスプレイ入力ソースをHDMI (本機をデスクトップLCDモニターとして使用) に切り替えると、タッチスクリーン、Webカメラ、バックパネルUSBポートは外付けのコンピューターに制御されます。
- 本機の電源がOFFになっている場合でも、デバイス共有機能を有効にすることができます。この機能を外付けデバイスで使用中に、本機の電源をONにすると、Input Select OSDメニューが表示され、ディスプレイ信号を選択することができます。

Chapter 3: Windows® 8環境で使用する

初めて起動する (Windows® 8、Windows® 8 Professional)

コンピューターを初めて使用するときは、Windows®8の基本設定を行うための設定画面が表示されます。

手順

1. 電源ボタンを押して本機の電源をONにします。暫くすると設定画面が表示されます。
2. ライセンス条項をよく読みます。「**Windows を使うためのライセンス条項に同意します。**」を選択し、「**同意する**」をクリックします。
3. 画面上の指示に従って基本設定を行います。
   - パーソナル設定
   - ワイヤレス
   - 設定
   - PCにサインインする
4. 基本設定が完了すると、Windows®8のチュートリアルが表示されます。チュートリアルではWindows®の機能を学ぶことができます。
5. ユーザーアカウントにサインすると、スタート画面が表示されます。

Windows 8 ロック画面

Windows®8 を起動すると、Windows®8 ロック画面が表示されます。ロック画面をタップする、またはキーボードの任意キーを押して、次に進みます。

Windows®UI

Windows 8のWindows® ユーザーインターフェース (UI) はタイル表示のユーザーインターフェースです。次の各機能を利用することができます。

スタート画面

ユーザーアカウントにサインすると、スタート画面が表示されます。使用したいプログラムを一括表示することができます。

Windows® アプリ

アプリはスタート画面にピン留めされており、タイル形式で表示されます。

重要: Windows®アプリの利用には画面解像度1024×768ピクセル以上が必要です。

注: 特定のアプリはその機能を十分活用するため、Microsoftアカウントでのサインインが必要になる場合があります。

ホットスポット

プログラムの起動、ノートパソコンの各種設定を行います。各機能はマウスで有効にすることができます。

起動済みアプリのホットスポット

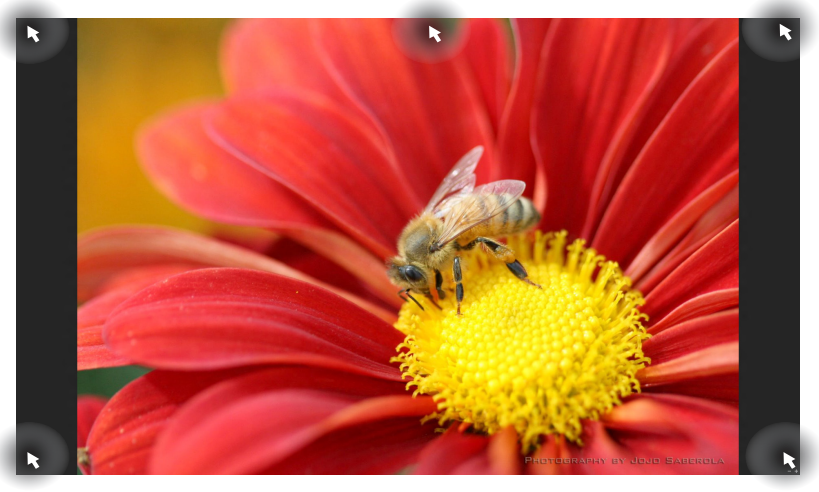

画面上のホットスポット

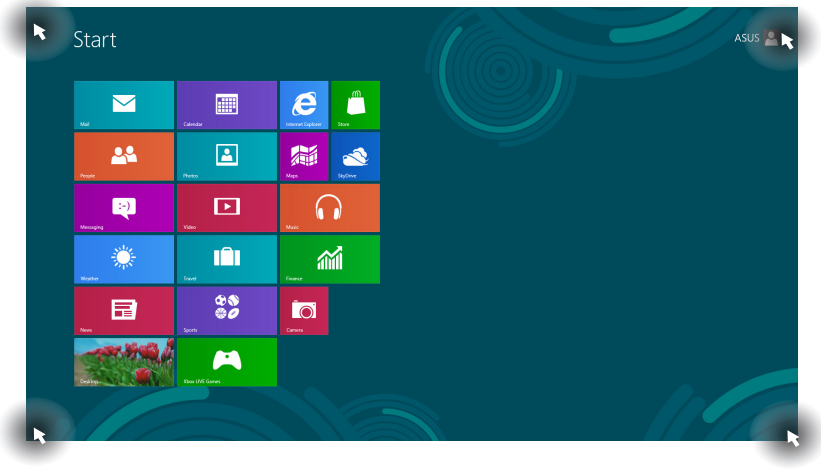

注: 詳細は次項の「ホットスポットの機能」をご参照ください。

ホットスポット	操作
左上	マウスのポインターをこの位置まで移動し、最近使用したアプリのサムネイルをクリックすると、そのアプリが表示されます。
	複数のアプリを起動した状態で、下方向にスライドすると、起動しているアプリが表示されます。
左下	**起動中のアプリから:** マウスのポインターをこの位置まで移動し、スタート画面のサムネイルをクリックすると、スタート画面に戻ります。 **注:** キーボード上のWindows®キー を押しても スタート画面に戻ります。 **スタート画面から:** マウスのポインターをこの位置まで移動し、起動中アプリのサムネイルをクリックすると、そのアプリが表示されます。 マウスのポインターをこの位置まで移動し、最近使用したアプリのサムネイルをクリックすると、そのアプリが表示されます。
上面	マウスのポインターを手のアイコンに切り替わるまで移動します。アプリをドラッグ&ドロップし、別の場所へ移動することができます。 **注:** このホットスポット機能は起動中のアプリ、またはスナップ機能を使用する場合にのみ動作します。詳細は「Windows®アプリと一緒に使用する」の「スナップ機能」をご参照ください。
右上、右下	右上、右下マウスのポインターをこの位置まで移動すると、チャームバーが起動します。

Windows®アプリと一緒に使用する

本機のタッチスクリーンまたはキーボードでアプリの起動やカスタマイズ設定が行えます。

アプリの起動

アプリを起動するには、アプリをタップします。

1. tab を2回押し、カーソルキーでアプリを選択します。
2. enter を押し、選択したアプリを起動します。

アプリのカスタマイズ

スタート画面上でアプリの移動、サイズ変更、ピンの解除を行うことができます。次の手順で行います。

アプリの移動

アプリを移動するには、アプリタイルをタップしたまま移動先までドラッグします。

アプリのサイズ変更

アプリタイルを下方向になぞり、設定バーを選択して起動します。「**小さくする**」

をタップしサイズを縮小、または「**大きくする**」

をタップしサイズを拡大します。

ピン留めの解除

アプリタイルを下方向になぞり、設定バーを選択して起動します。「**スタート画面からピン留めを外す**」

をタップし、ピンを解除します。

アプリを閉じる

アプリを閉じるには、アプリの上側をタップしたまま、画面の下側までドラッグします。

起動中のアプリの画面から alt + f4 を押します。

すべてのアプリ画面へのアクセス

スタート画面にピン留めされたアプリ以外にも、ASUSオールインワンPCに搭載のASUSアプリ等、他のアプリをすべてのアプリ画面から起動することができます。

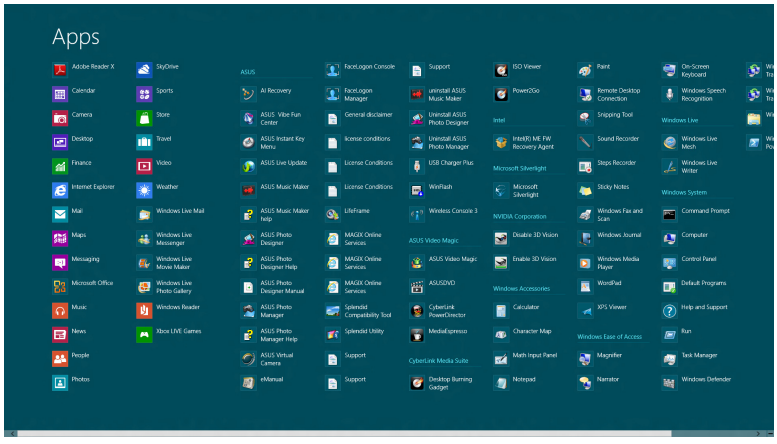

アプリ画面を起動する

タッチスクリーンまたはキーボードを使用し、すべてのアプリ画面を開きます。

1. アプリタイルを下方向になぞり、設定バーを選択して起動します。。
2. 「**すべてのアプリ**」 すべてのアプリ をタップし、本機にインストールされたアプリを表示します。

スタート画面から ⊞ + Z を押し、「**すべてのアプリ**」 すべてのアプリ を押し、enter を押します。

スタート場面にアプリをピン留めする

タッチスクリーンを使用し、スタート画面にアプリを追加することができます。

1. アプリタイルを下方向になぞり、設定バーを選択して起動します。。
2. 「**スタート画面にピン留めする**」をタップし、選択したアプリをスタート画面にピン留めします。

チャームバー

チャームバーは画面右側に表示されるツールバーです。アプリケーションの共有などの操作や本機のカスタマイズ設定へ簡単にアクセスできます。

チャームバーの起動

注: チャームバーは起動すると、上の画面のように表示されます。

本機のタッチスクリーンまたはキーボードでチャームバーを起動します。

右側からなぞります。

+ C を押します。

チャームバーのコンテンツ

	検索 本機内のファイルやアプリケーション、プログラムを検索します。
	検索 ソーシャルネットワークサービス（SNS）やメールなどを使用し、アプリケーションを共有します。
	スタート 画面をスタート画面に戻します。スタート画面から使用していたアプリに戻ることもできます。
	デバイス 外付けモニターやプリンター 等、本機に接続したデバイスに関する操作を行います。
	設定 本機の各種設定を行います。

スナップ機能

ノートパソコン上で2つのアプリケーションを同時に操作することができます。この機能を有効にすると、スナップした際にサイドバーが表示され、ディスプレイを2分割します。

重要: スナップ機能の利用には、1366×768ピクセル以上の解像度が必要です。

スナップバー

スナップを有効にする

本機のタッチスクリーンまたはキーボードでスナップ画面を起動します。

1. アプリをタップし、起動します。
2. マウスのポインターを画面の上側に移動します。
3. ポインターが手のアイコンに切り替わったら、アプリをディスプレイパネルの左側/右側にドラッグ&ドロップします。
4. 他のアプリを起動します。

1. アプリをタップし、起動します。
2. + を押します。
3. アプリを切り替えるには + J を押します。

その他キーボードのショートカット

次のショートカットを使用し、アプリケーションの起動やWindows®8の操作が可能です。

	使用中のアプリと最後に使用した起動中アプリを切り替えます。
	デスクトップを起動します。
	デスクトップモードでコンピューターウィンドウを起動します。
	ファイル検索画面を開きます。
	共有画面を開きます。
	設定画面を開きます。
	デバイス画面を開きます。
	ロック画面を有効にします。
	Internet Explorerウィンドウを最小化します。
	「セカンドスクリーン」画面を開きます。
	アプリ検索画面を開きます。
	実行ウィンドウを開きます。

⊞ + U	「コンピューターの簡単操作センター」を開きます。
⊞ + W	設定検索画面を開きます。
⊞ + X	Windows®ツールのメニューボックスを開きます。
⊞ + + =	虫眼鏡アイコンとズームイン画面を起動します。
⊞ + - -	画面をズームアウト表示します。
⊞ + enter	ナレーター設定を開きます。
⊞ + prt sc sysrq	プリントスクリーン機能を有効にします。

本機の電源をOFFにする

次のいずれかの手順で本機をシャットダウンします。

- チャームバーから 設定 をタップし、 電源 をタップしシャットダウンします。
- ログイン画面から 電源 をタップし、シャットダウンします。
- 本機からの応答がない場合は、電源ボタンを約4秒間押し、強制終了を行います。

注: 強制終了を行うと、アプリケーションで保存していないデータは失われる可能性があります。

Chapter 4: インターネットへの接続

有線/無線/Wi-Fi接続により、本機または本機からメールボックスへのアクセス、インターネットサーフィン、ソーシャルネットワークサイトのアプリの共有が可能です。

Windows® 8でWi-Fi接続をセットアップする

1. スタート画面または任意のアプリからチャームバーを起動します。

注: 詳細は「Windows® アプリと一緒に使用する」の「チャームバー」をご参照ください。

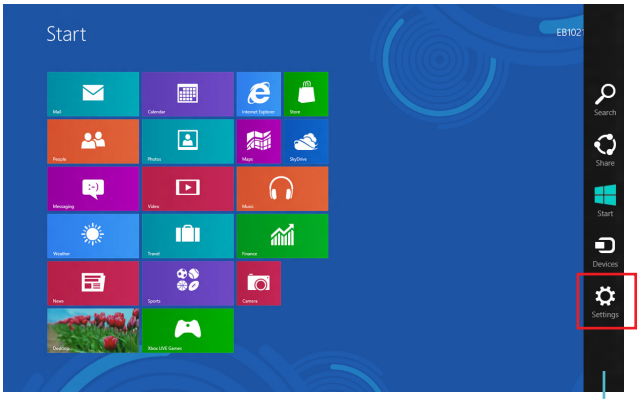

チャームバー

2. チャームバーの「**設定**」を選択し、ネットワークアイコンをクリックします。

3. リストから接続する無線ネットワークを選択します。

4. 「**接続**」をクリックします。

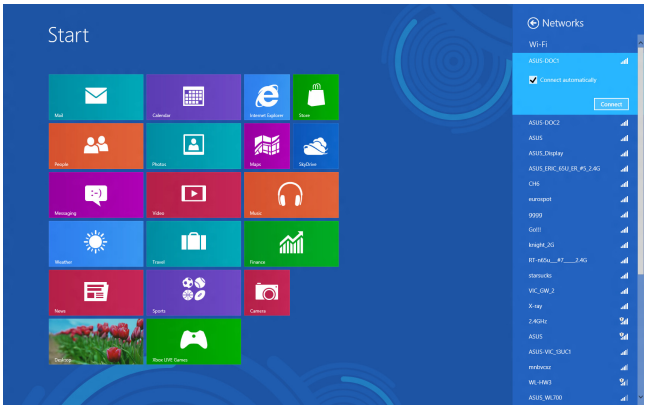

Windows® 8で有線接続を構築する

1. LANケーブルを使用し、本機をDSL/ケーブルモデムまたはLANに接続します。
2. コンピューターの電源をONにします。
3. 必要なインターネット接続設定を行います。

注:

- 詳細は、「動的IP (ダイナミックIP) ネットワーク接続の設定」または「静的IP (スタティックIP) ネットワーク接続の設定」をご参照ください。
- ネットワークの接続方法については、ご契約のプロバイダーによって異なる場合があります。その場合はネットワーク管理者やプロバイダーにお問い合わせください。

動的IP (ダイナミックIP) ネットワーク接続の設定

手順

1. スタート画面から「**デスクトップ**」をクリックし、デスクトップモードを起動します。

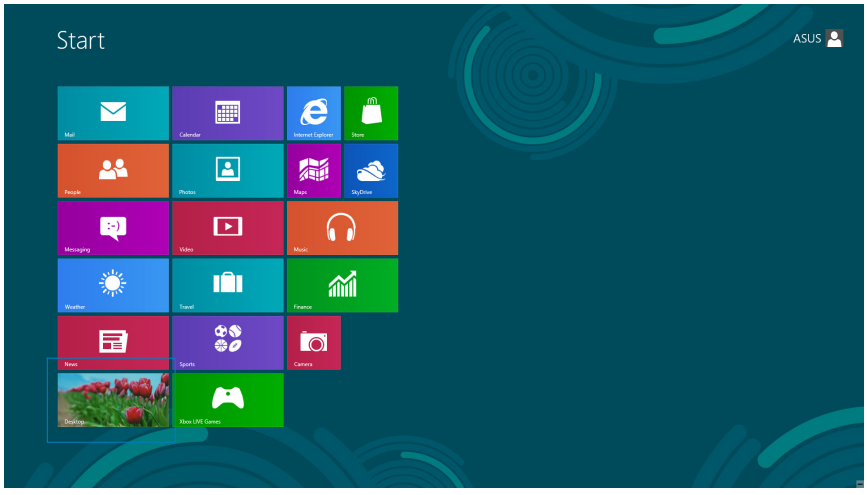

2. タスクバーのネットワークアイコンを右クリックし、「**ネットワークと共有センターを開く**」をクリックします。
3. ネットワークと共有センター画面で「**アダプターの設定の変更**」をクリックします。
4. ローカルエリア接続を右クリックし、「**プロパティ**」を選択します。
5. 「**インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)** 」をクリックし、「**プロパティ**」をクリックします。

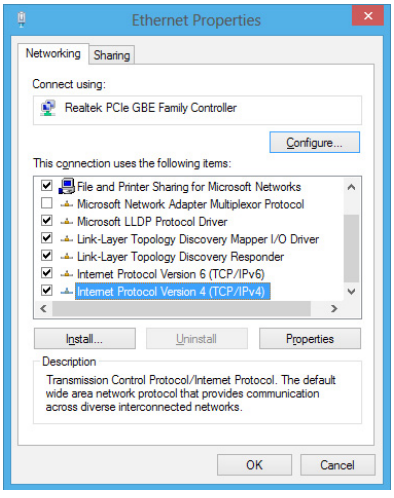

6. 「**IPアドレスを自動的に取得する**」をクリックし、「**OK**」をクリックします。

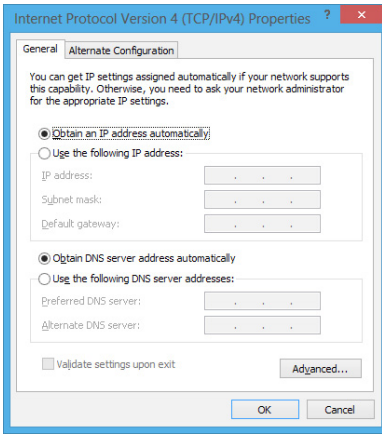

注: PPPoE接続を使用している場合は、次の手順に進みます。

パソコン上にIDやパスワードの設定が必要なプロバイダ様の場合(PPPoE接続)

1. 「**ネットワークと共有センター**」に戻り、「**新しい接続またはネットワークのセットアップ**」をクリックします。

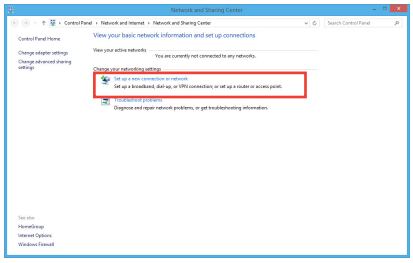

2. 「**インターネットに接続します**」を選択し、「**次へ**」をクリックします。

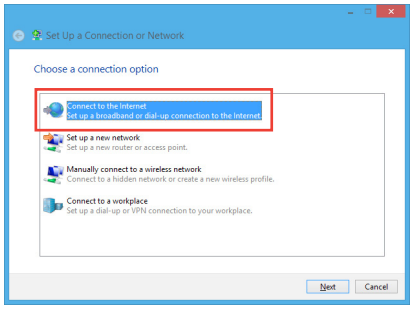

3. 「**ブロードバンド (PPPoP)** 」を選択し、「**次へ**」をクリックします。

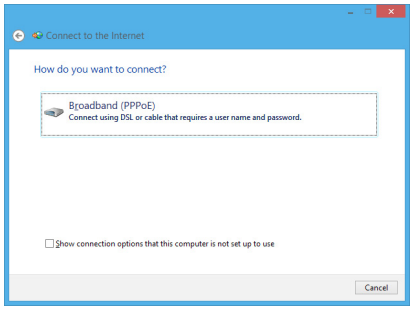

4. ユーザー名、パスワード、接続名を入力します。「**接続**」をクリックします。
5. 接続が成功したら、「**閉じる**」をクリックし、設定は完了です。
6. タスクバーのネットワークアイコンをクリックし、設定した接続をクリックします。
7. ユーザー名とパスワードを入力します。「**接続**」をクリックしてインターネットに接続します。

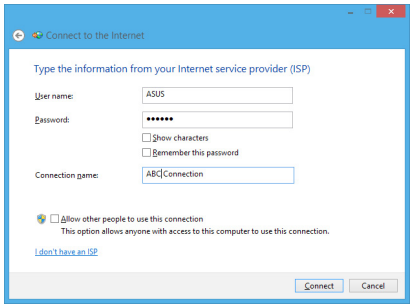

静的IP (スタティックIP) ネットワーク接続の設定

手順

1. 静的IPを使用する場合も、「**動的IP (ダイナミックIP) ネットワーク接続の設定**」の手順1～5まで同様の設定を行います。
2. 「**次のIPアドレスを使う**」を選択します。
3. 「IP アドレス」、「サブネット マスク」、「デフォルト ゲートウェイ」の欄を入力します。
4. 必要に応じて「優先 DNS サーバー」の欄にアドレスを入力します。
5. 設定が終了したら、「**OK**」をクリックします。

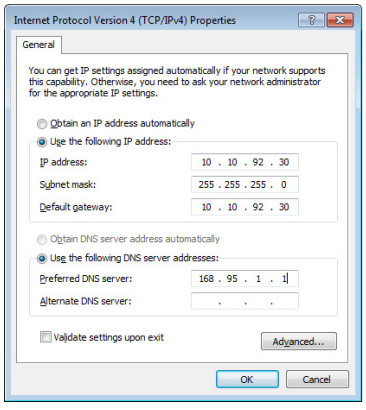

Bluetoothワイヤレス接続 (特定モデルのみ)

Bluetooth技術により、Bluetoothを有効にしたデバイスを接続する際、ケーブルが不要になります。Bluetooth接続が可能なデバイスは、ノートパソコン、デスクトップPC、携帯電話等があります。

注: 本機にBluetoothが内蔵されていない場合、Bluetooth接続を利用するには、USB Bluetoothモジュールを接続する必要があります。

Windows® 8でBluetoothデバイスを追加する

1. Windows®のタスクトレイにあるワイヤレスコンソールのアイコンをダブルクリックして、Bluetoothアイコンを選択します。

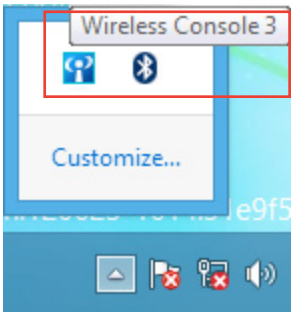

2. タスクトレイのBluetoothロゴをクリックし、コンテキストメニューの「**Bluetooth デバイスの追加**」を選択します。

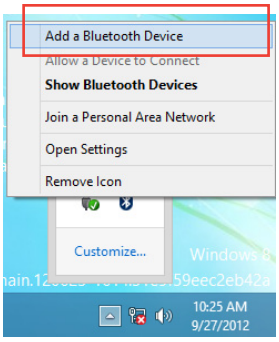

3. PCの設定ウィンドウで、「**デバイスの追加**」をクリックし、利用可能なBluetoothデバイスを探します。

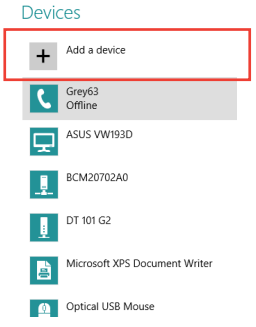

4. リストからBluetoothデバイスを選択します。

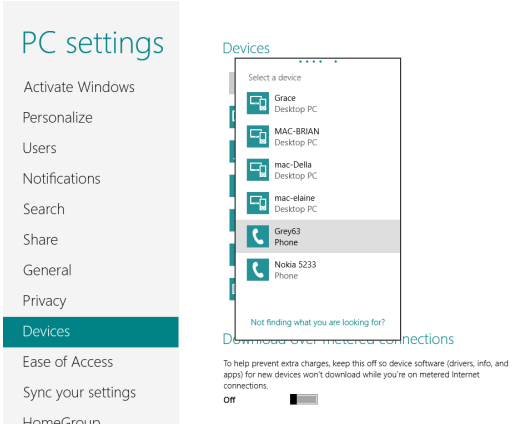

5. Bluetoothのパスコードが表示されます。「**はい**」を選択し、Bluetoothデバイスと本機のペアリングを行います。

6. Bluetoothのペアリングが完了しました。

Chapter 5: システムをリカバリーする

UEFI BIOS Setupを起動する

Windows® 8の起動所要時間は高速化されていますので、通常はWindows® 8の標準機能を利用してUEFI BIOSの設定画面を開きます。

本機ではそれ以外の3つの方法でUEFI BIOS Setupプログラムへのアクセスが可能です。

Windows® 8の標準機能を利用してUEFI BIOSの設定画面を開く

1. スタート画面上でチャームバーを起動し、「**設定**」→「**PC設定の変更**」の順にクリックします。
2. 「**全般**」をクリックし、画面右側のメニューを一番下までスクロールします。
3. 「PCの起動をカスタマイズする」の下にある「**今すぐ再起動**」をクリックします。
4. 「お待ちください」のメッセージが出た後に「オプションの選択」画面が出現します。
5. 「オプションの選択」で「**トラブルシューティング**」をクリックし、「**詳細オプション**」をクリックします。
6. 「**UEFIファームウェアの設定**」をクリックし、次の画面で「**再起動**」をクリックします。
7. 再起動をする際、画面に表示される<F2>のキー操作なしにUEFI BIOSを開くことができます。

Windows® 8の標準機能以外の方法でUEFI BIOS設定画面を開く

本機ではWindows® 8の標準機能以外に、下記の3つの方法でUEFI BIOS Setupプログラムへのアクセスが可能です。

- オールインワンPCの電源がOFFの状態で電源ボタンを約4秒間押します。
- 電源ボタンを約4秒間押して強制終了します。電源ボタンを再度押して電源をONにし、POST時に<F2>を押します。
- オールインワンPCの電源がOFFの状態で電源コードをオールインワンPCから取り外します。電源コードを再接続し、電源をONにします。POST時に<F2>を押します。

注：上記3つの操作は、機種によりキー操作のタイミングが異なります。また機種によって、これら3つの操作の内のいずれかが、無効な場合があります。

注：POST (Power-On Self Test)はシステム起動時に実行されるソフトウェア制御によるシステム自己診断テストです。

警告：不適切なBIOS設定を行うと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出ることがあります。設定変更の際は、専門知識を持った技術者等のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

システムをリカバリーする

オールインワンPCのWindows8をリフレッシュ

Windows® 8の新たな機能で、PCの動作が不安定なとき等に、お客様のデータや設定を削除せずに短時間でシステムのリフレッシュを試みることができます。

重要：

- 個人用ファイルとパーソナル設定は変わりません。
- PCの設定は初期状態に戻ります。
- Windows® ストアーからインストールしたアプリは残ります。
- ディスクまたはWebサイトからインストールしたアプリは削除されます。
- 削除されたアプリの一覧はデスクトップに保存されます。

手順

1. スタート画面上でチャームバーを起動し、「**設定**」→「**PC設定の変更**」の順にクリックします。
2. 「**全般**」をクリックし、画面右側のメニューを一番下までスクロールします。
3. 「PCをリフレッシュする」の下にある「**開始する**」をクリックします。
4. 確認画面で「**次へ**」をクリックすると、「お待ちください」の画面が出現します。
5. 「PCをリフレッシュする準備が出来ました」の画面で「**リフレッシュ**」をクリックします。
6. 「再起動しています」の画面の後にPCが再起動されリフレッシュが開始されます。
7. Windows® のセットアップと異なり、アカウント等の設定入力は求められずにリフレッシュが完了します。

オールインワンPCのWindows8をリセット

「**PCを初期状態に戻す**」オプションでオールインワンPCを工場出荷時の設定に戻すことができます。

重要：リカバリーを行うと、データは全て削除されます。実行する前にデータのバックアップを実施してください。

Windows® 8の標準機能でリカバリーを実施する

手順

1. スタート画面上でチャームバーを起動し、「**設定**」→「**PC設定の変更**」の順にクリックします。
2. 「**全般**」をクリックし、画面右側のメニューを一番下までスクロールします。
3. 「すべてを削除してWindows を再インストールする」の下にある「**開始する**」をクリックします。
4. 確認画面で「**次へ**」をクリックすると、「お待ちください」の画面が出現します。
5. 「PCに複数のドライブがあります」の画面で「**Windows がインストールされているドライブのみ**」をクリックします。
6. 「ドライブを完全にクリーンアップしますか?」の画面で「**ファイルの削除のみ行う**」をクリックします。

注：「ドライブを完全にクリーンアップをする」を選択した場合、PCの構成によっては作業に半日以上を費やす場合があります。

7. 「PCを初期状態に戻す準備ができました」の画面で「**初期状態に戻す**」をクリックします。
8. 「再起動しています」の画面の後にPCが再起動されPCを初期状態に戻す作業が開始されます。
9. Windows® の初回セットアップと同様に「ライセンス条項」の同意とアカウント等の設定入力が必要となります。

<F9>キーを利用してリカバリーを開始する

オールインワンPCでは起動時に<F9>キーを利用した下記の方法でもリカバリーが開始可能です。

手順

1. 起動ロゴが表示されたら、キーボードの「**F9**」を押します。
2. 「**トラブルシューティング**」をクリックします。
3. 「**PCを初期状態に戻す**」を選択します。
4. 「**次へ**」をクリックします。
5. 「**Windows がインストールされているドライブのみ**」を選択します。
6. 「**ファイルの削除のみ行う**」を選択します。
7. 「**初期状態に戻す**」をクリックします。

システムイメージファイルからのリカバリー

USBリカバリードライブを作成し、リカバリーの際に使用することができます。

USBリカバリードライブの作成

注：USBリカバリードライブの作成は任意となりますが、万が一のシステムトラブルに備え、PCが正常動作している間にUSBリカバリードライブを作成し、保管することをお勧めいたします。

警告：リカバリードライブの作成を実施すると、USBストレージデバイス内のファイルは全て削除されます。リカバリードライブ作成の前に、重要なデータのバックアップを実施してください。

手順

1. すべてのアプリ画面からコントロールパネルを開きます。
2. コントロールパネルのシステムセキュリティで、「**問題の発見と解決**」をクリックします。
3. 「**回復**」→「**回復ドライブの作成**」の順にクリックし、「**回復パーティションをPCから回復ドライブにコピーします。**」にチェックが入っていることを確認します。
4. 「**次へ**」をクリックします。

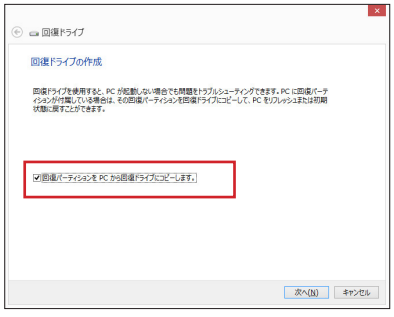

5. リカバリーファイルを保存するUSBストレージデバイスを選択します。
6. 「**次へ**」をクリックします。

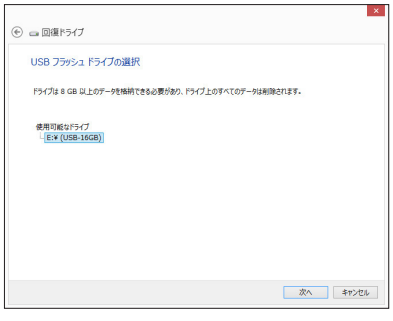

7. 「**作成**」をクリックします。作業完了まで暫く時間がかかります。
8. 作業が完了したら「**完了**」をクリックします。

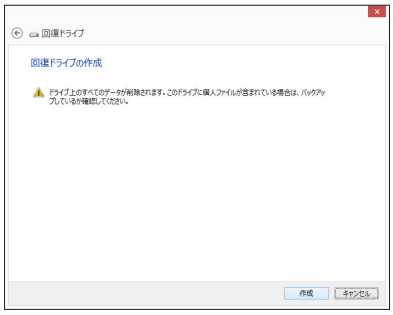

作成したリカバリードライブを利用してWindows® を工場出荷時の状態に戻す

注：下記の手順は内蔵HDDにパーティションが存在しない場合を想定しています。

手順

1. PCの電源を切った状態で、一度ACアダプターをPC本体から取り外し、再度ACアダプターをPC本体に接続します。
2. Windows® 8上で作成したリカバリードライブをUSBポートに装着します。
3. PCの電源を投入後、POST中に<ESC>キーを押し、ブートデバイスの選択画面を表示します。
4. ブートデバイスの選択画面に表示されているリカバリードライブを選択します。(この画面はキーボードのみ操作可能)
5. 「キーボードのレイアウトの選択」が表示されたら、ご利用のキーボードタイプを選択します。(日本語キーボードでは「Microsoft IME」を選択)
6. 「**トラブルシューティング**」を選択してクリックします。
7. 「**PCを初期状態に戻す**」を選択してクリックします。
8. 「**次へ**」をクリックします。
9. 「**はい、ドライブのパーティション分割をやり直します**」を選択します。
10. 「**ファイルの削除のみを行う**」を選択します。

注：「ドライブを完全にクリーンアップをする」を選択した場合、PCの構成によっては作業に半日以上を費やす場合があります。

11. 「**初期状態に戻す**」をクリックするとリカバリー作業が開始されます。

付録

ご注意

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we publish the chemical substances in our products at ASUS REACH website at **http://csr.asus.com/english/REACH.htm**

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

筐体のコーティングについて

重要: 感電などを防ぐため、本機は絶縁性のあるコーティング材を使用しています (出入力ポート搭載部分を除く)。

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

(1) Outdoor operations in the 5.15-5.25GHz band is prohibited.

(2) This device has no Ad-hoc capability for 5250~5350 and 5470~5725 MHz.

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the guarantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference and
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To prevent radio interference to the licensed service (i.e. co-channel Mobile Satellite systems) this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmitting antenna) installed indoors is subject to licensing.

Because high power radars are located as primary users (meaning they have priority) in 5250-5350 MHz, these radars cause interference and/or damage to license exempt LAN devices.

Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 328-2]

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

CE

CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and 2006/95/EC "Low voltage directive".

CE/CE

CE marking for devices with wireless LAN/ Bluetooth

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

is for class II device.

Wireless Operation Channel for Different Domains

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

分解禁止

お客様が本機を分解した場合は、保証の対象外となります。

リチウムバッテリーに付いての警告

RTC(Real Time Clock)バッテリーの交換は正しく行わないと破裂の原因となります。RTCバッテリーは製造元が指定するもの、またはそれに相当するものをご使用ください。RTCバッテリー廃棄の際は、製造元の指示に従ってください。RTCバッテリーの交換が必要な場合、弊社コールセンターにお問い合わせください。バッテリーの廃棄の際は、製造元の指示に従ってください。

液体のかかる場所での使用禁止

液体、雨、水分、油分がかかる恐れのある場所で使用しないでください。
本製品には防水加工は施されていません。

廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。

本機のバッテリーを通常ゴミとして廃棄しないでください。

電気・電子機器に含有される化学物質の表示について

資源有効利用促進法では、JIS C 0950：2008（J-Moss）の定める規格により、製造元に対し特定の電気・電子機器に含まれる化学物質の情報提供を義務付けています。J-Moss とは、電気・電子機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格の略称で、正式名称は「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content（電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法）」です。なお、この規格は2008年8月1日より適用されています。

この規格に関する詳細情報は巻末の表、またはASUSのサイト（http://green.asus.com/english/）に記載の「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content（電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法）」をご参照ください。

注：コンテンツは全て英語表記です。

ENERGY STAR complied product

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep after 15 and 30 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.

Please visit **http://www.energy.gov/powermanagement** for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit **http://www.energystar.gov** for detail information on the ENERGY STAR joint program.

注: ENERGY STAR is NOT supported on Freedos and Linux-based products.

Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Address:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe	ASUSTeK Computer GmbH	
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY